


7



FR: Mettre d'abord la  
toile dans les angles.  
(dans l'ordre : a,b,c,d)

DE: Legen Sie die Stoff-  
bespannung zuerst in die  
Kanten des Rahmens  
(i.d.Reihenfolge: a,b,c,d)

EN: Pull the screen into  
the corners (following  
the order: a,b,c,d)

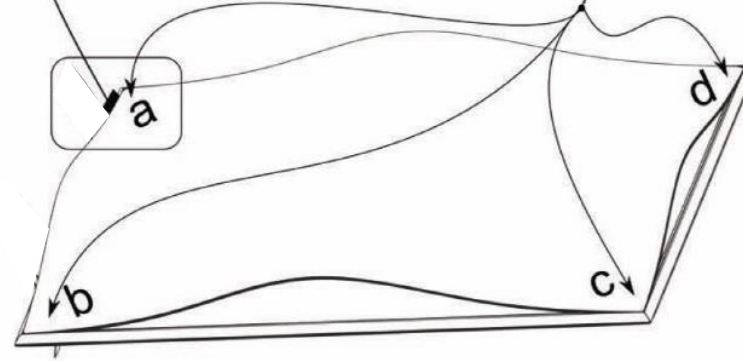

8

FR: Rentrer le tissu dans les  
profils en glissant le pouce  
depuis un angle jusqu'a l'angle  
suivant.

DE: Drücken Sie längst des  
Rahmens die Stoffbespannung  
mit dem Daumen in die  
vorgesehene Rille.

EN: Slide the screen with your  
thumb from one corner to the  
other of corner of the frame.

