


FICHE TECHNIQUE

SECUNORM MIZAR N° 125001

Technique de sécurité

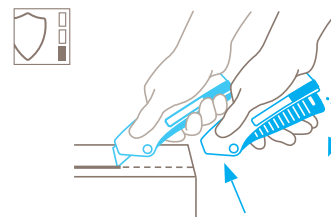

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

Le SECUNORM MIZAR dispose d'une rétraction semi-automatique de la lame : Ce mécanisme rétracte le tranchant dans le manche dès que la gâchette n'est plus actionnée. Le risque de blessures par coupure est réduit au minimum.



COUPEAU DE SÉCURITÉ À GÂCHETTE AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME, POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE COUPE COURANTES.

Référence 125001.02

Un accessoire pour augmenter votre performance.

Le SECUNORM MIZAR permet d'accéder à l'univers de nos couteaux à poignée à pince. Une gâchette flexible au lieu d'un curseur sert à actionner la lame. Il est donc particulièrement polyvalent et efficace. Pour tous les matériaux de coupe courants - grâce à son importante profondeur de coupe. Et pour de nombreux types de coupes grâce à sa manipulation parfaite.

Forme ergonomique

Droitier ? Gaucher ? Peu importe avec le SECUNORM MIZAR. Sa poignée à pince ergonomique s'adapte à chaque main. L'aisance au travail est augmentée. Même avec des cadences de coupe soutenues.

Une matière plastique pas comme les autres

Des fibres de verre pour être précis. La matière plastique employée est donc de qualité haut de gamme et résistante à l'abrasion. Non seulement la partie avant du manche est renforcée, mais la durée de vie est augmentée dans l'ensemble.

Un jeu d'enfant


Le changement de lame se fait sans outil, juste avec les mains et dans l'ordre suivant : retirez complètement le verrouillage 3 en 1. Démontez la gâchette. Changez la lame, mettez la gâchette en place et remettez-vous au travail !

Verrouillage à valeur ajoutée

Le verrouillage 3 en 1 du SECUNORM MIZAR est unique. Il sait faire bien plus que de déverrouiller et de verrouiller votre outil de coupe. Il sert également au changement de lame simple et sûr.





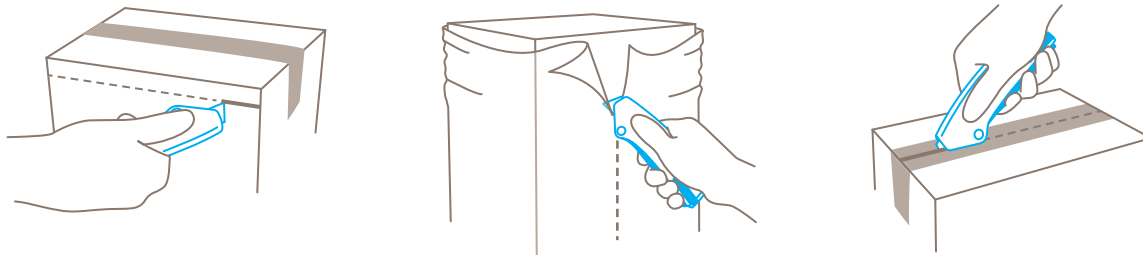






Lame utilisable sur deux côtés

Avant d'avoir à changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner une fois. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos efforts réduits. Votre couteau fonctionne tout de suite comme un couteau neuf.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Caractéristiques techniques

 Sécurité élevée	 Changement de lame sans outil	 Grande résistance à l'abrasion	 Particulièrement ergonomique
 Verrouillage	 Lame utilisable sur deux côtés	 Débord de lame	 Profondeur de coupe
 Pour droitiers et gauchers	 Œillet de fixation	 Espace publicitaire	

Principales matières pouvant être coupées

 Carton : jusqu'à trois cannelures	 Film étirable, thermo rétractable	 Cerclage plastique	 Adhésif
 Sacs	 Bandes de films et de papiers	 Fils, ficelles	 Autocollant, étiquette

Lame montée



N° 5232
0,63 mm, affûtage large

Lame en option



N° 52
0,63 mm



N° 5233
0,63 mm, affûtée sur 1 face



N° 610
0,63 mm, inoxydable



N° 65232
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large



N° 85232
0,63 mm, affûtage large, revêtement TiN




N° 8852
0,63 mm, revêtement TiN




N° 852
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN




CHANGEMENT DE LAME

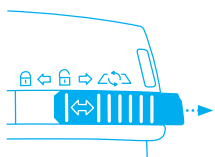


Tirez le verrouillage 3 en 1 **complètement en arrière**.

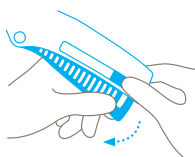

Faites pivoter totalement la gâchette **hors du manche** et ouvrez le couvre-lame.

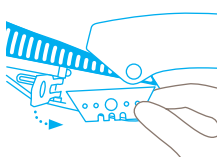

Vous pouvez maintenant **retourner ou remplacer** la lame. Refermez ensuite le couvre-lame.

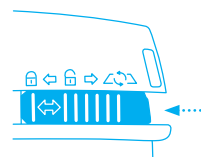

Ramenez enfin la gâchette **dans le manche** et faites coulisser le verrouillage 3 en 1 sur la position 'Verrouiller' ou 'Déverrouiller'.

PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 125001.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	139 x 15,6 x 50,5 mm	Dimensions du carton individuel	143 x 19 x 55 mm
Poids du couteau	59,0 g	Poids du carton individuel	74,0 g
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre	Code EAN du carton individuel	4002632920790
Débord de lame	22 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
Profondeur de coupe	15 mm	Dimensions du suremballage	114 x 104 x 148 mm
		Poids du suremballage	793,3 g
		Code EAN du suremballage	4002632972119

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	20.08.2012
Certificat	Certificat GS N° S 60078487

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.

ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueront ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants!

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP

N° 9921



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845

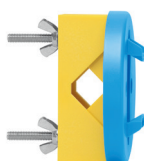

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com